


AZDOME GS63H (M06) Használati utasítás

Novatek 96660 chipset

A GS63H autós kamera speciálisan autóban való használatra lett tervezve, a menet közbeni események rögzítésére. A működéséhez folyamatos tápellátásra van szüksége. Akkumulátorról mindössze 5-10 percig képes üzemelni.

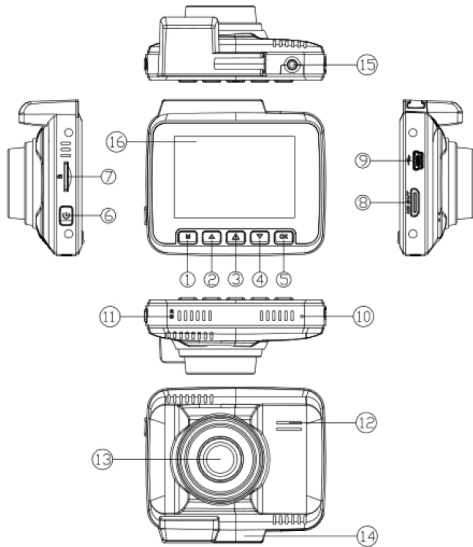

- | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| 1) Menu/Mode | 2) Fel | 3) SOS/WIFI gomb | 4) Le |
| 5) OK/megerősít | 6) Ki/Be | 7) Micro Sd kártya hely | 8) HDMI kimenet |
| 9) USB Csatl | 10) Mikrofon | 11) Reset | 12) Hangszóró |
| 13) Lencse | 14) Rögzítő hely | 15) Video bemenet | 16) LCD Kijelző |

Gomb	Funkció	Funkció leírása
Ki/Be kapcsoló	Ki/Be kapcsolás vagy kijelző ki/be kapcsolás	1. Bekapcsolás : Röviden nyomja meg a bekapcsoláshoz 2. Kikapcsolás : Hosszan nyomja meg a kikapcsoláshoz 3. Ha a kamera be van kapcsolva a gomb rövid megnyomásával ki/be kapcsolhatja a kijelzőt.
Reset	Reset	Ha a készülék lefagy akkor röviden nyomja meg az újraindításhoz.

OK	Elindítja és leállítja a felvételt Beállítások rögzítése Fotó készítés, visszajátszás	1.Felvétel készítés : rövid megnyomásával elindíthatja és leállíthatja a felvételt 2.Menü módban : Megerősíti a kiválasztott beállítást 3.Fényképező mód : rövid megnyomásával fényképet készít, vagy vált a két kamerás felvétel között 4. Visszajátszás módban: rövid megnyomásra elindítja a felvételt
Menü/ Mód gomb (M)	Hosszú megnyomása (2 másodperc) : Vált a video/fényképez és/visszajátszás mód között Rövid megnyomásra : Belép a menübe	1.Video módban : rövid megnyomásra a video beállításokba jut 2.Photo módban : rövid megnyomásra a fotó beállításokba jut 3.Video/Fotó/Visszajátszás mód : a visszajátszás beállításokba jut 4.Videó módban : hosszú megnyomásra vált a video, fotó, visszajátszás mód között 5.Beállítások : rövid megnyomásra vált a rendszer menu/video/fotó/visszajátszás menu között 6.Video felvétel közben röviden megnyomva zárolja a felvételt, hogy később a kamera ne törölje le.
Fel gomb	Felfelé léptetés/hang be	1.Menü módban : feljebb lép 2.Visszajátszás módban: az előző fájlt választja 3.Video módban: ki/be kapcsolja a hang felvételt

		4.Fotó Módban : rövid megnyomásra zoomol
Le gomb	Lefelé léptetés/másodla gos kamera ki/be kapcsolása	1.Menü módban : léptet a menüpontok között 2.Visszajátszás módban:a következő videora lép 3.Fotó módban : rövid megnyomásra zoomol 4.Videó módban : rövid megnyomásra vált a különböző felvételi módok között
Micro SD kártya hely	Micro SD kártya foglatat	A micro SD kártya behelyezésére szolgál.
HDMI	HDMI kimenet	A Tv készülékhez csatlakoztathatja a kamerát
Tapadókorong os rögzítő	Rögzíti a kamerát a szélvédőre	Csatlakoztassa a kamerához és rögzítse a szélvédőre
USB csatlakozó	töltés/számítógé pes csatlakozás	1 Video/fotó visszajátszás számítógép csatlakozás esetén 2 töltés
TV port	TV OUT	Video visszajátszás ha TV-hez csatlakoztatja

A kamera töltése: Dugja be a mellékelt szivargyújtó csatlakozót a gépjármű szivargyújtójába, és csatlakoztassa a kamera Mini USB csatlakozójához. Amint a készülék áramot kap bekapcsol és elkezdi tölteni az akkumulátorát. A töltést jelző LED piros színnel jelzi a töltést. Ha feltöltődött a LED kialszik. Ha közben kikapcsolja a készüléket a töltés folytatódik.

Micro sd kártya behelyezése : A készülék micro sd kártyára rögzíti a felvett video anyagot. Használjon minimum class 6-os sebességű kártyát. Helyezze a kártyát a készülék oldalán található foglatba. Gyengéden nyomja meg a kártyát, míg nem fixálódik a foglatban. Ha ki akarja venni megint nyomja be majd engedje el és egy rugó kinyomja a kártyát, így az kivehető. Figyeljen arra, hogy megfelelő irányba álljon a kártya behelyezéskor. Ha gyenge nyomásra nem megy be a foglatba akkor nem erőltesse fordítsa meg a kártyát és próbálja meg úgy. Maximum 128 Gb-os kártyát helyezzen a készülékbe.
Telefonos Applikáció telepítése: Töltse le a Google play-ből vagy az App store-ból az AZDOME (angol nyelvű) vagy a Kacam (magyar nyelvű) applikációt. A kamerán a középső SOS gomb hosszú megnyomásával vagy a menübe belépve (lásd. lejjebb a beállításoknál) tudja bekapcsolni a WIFI funkciót. A Wifi bekapcsolása után a kamera kijelzőjén megjelenik a kamera által sugárzott WIFI neve és a jelszó (alapértelmezetten: 12345678). A telefon WIFI beállításaiiban keresse meg a kamera által kiírt wifi-t és csatlakozzon rá. Ha sikerült akkor indítsa el az applikációt és lépjen be. A kamera típusa és képe megjelenik az applikációban, ha ráklikkel akkor az élő képet láthatja.

A középső piros gombbal elindíthatja és leállíthatja a felvételt. Az alul található ikonok:
Photo: fényképező módba lép
Video: Video módba lép, a felül található fényképező ikon megnyomásával ilyenkor is tud fényképet készíteni
Settings: A kamera beállításait tudja kezelni

A készülék bekapcsolása: A kamerát be vagy kikapcsolhatja a KI/BE kapcsoló gomb megnyomásával vagy a töltőcsatlakozó csatlakoztatásával is. A készülék automatikusan kikapcsol ha az SD kártyát eltávolítják. Ha van a készülékben SD kártya a bekapcsolás után automatikusan elindul a felvétel, amit az OK gombbal tud megállítani majd újra elindítani. A KI/BE kapcsoló rövid megnyomásával a képernyőt ki tudja kapcsolni, a felvétel ettől még megy tovább.

Bekapcsolt állapotban a készülék háromféle módban lehet: Video/fotó/Visszajátszás mód. A kamera ikon

 a kijelző bal felső sarkában jelzi ha video módban van. A fényképező ikon  jelzi ha fotó módban van a készülék. A különböző módok között a Menü gomb hosszú megnyomásával tud váltani. A Video és a Fotó módban is be tud lépni a beállítások menübe. Az Ok gombbal tud belépni az egyes menübe. A kamera csak akkor tud belépni a menübe ha éppen nem megy a felvétel! Ha a felvétel elindult akkor az OK gomb megnyomásával állítsa meg először!

Video beállítások menüpontja (nyomja meg a Menü gombot video módban):

- Resolution- Felbontás: Kiválaszthatja, hogy milyen felbontású videókat rögzítsen. A felbontások mellett a P-vel jelölt szám azt jelenti, hogy hány képkockát rögzít másodpercenként.
- Loop recording- Ismétlődő felvétel: kiválaszthatja, hogy a felvétel folyamatos legyen (Off) vagy 3-5-10 perces blokkokban történjen. Folyamatos felvétel esetén addig vesz amíg be nem telik a kártya. Ha beállít valamilyen értéket pl. 3-at akkor 3 perces blokkokat ment. A felvétel folyamatos lesz de nem egyben lesz elmentve. Ha betelik a kártya törli a legrégebbit és oda veszi fel az újat.
- Exposure- Fényerő állítás
- Motion detection- Mozgás érzékelő Ki/Be kapcsolása. Ha bekapcsolja akkor a felvétel csak akkor indul el ha mozgást érzékel a kamera
- Parking Mode- Parkoló mód. Parkolás közben rezgésre elindul a felvétel. Off-kikapcsolva, On-bekapcsolva
- Record Audio- HAngorögzítés ki-be kapcsolása
- Date stamp- Dátum bélyegző a felvételen Ki/ be kapcsolása
- GPS stamp- Ráteszi a felvételre a GPS adatait valamint a sebesség adatokat. On-bekapcsolva, Off-kikapcsolva
- G-Sensor on/off- Gyorsulásmérő ki/be kapcsolása érzékenységeinek állítása. A G-sensor nagy fékezés vagy ütközés esetén zárolja az aktuális felvételt későbbi törlés ellen. High-magas érzékenység, Medium-közepes, Low- alacsony.
- Speed Unit: Sebesség mértékegysége, KM/H, Mp/H

Kamera beállítások

A MENU gomb újbóli megnyomásával jut a kamera beállítások menüjébe.

- WIFI- A WIFI funkció Ki/Be kapcsolása ha a WIFI funkciót bekapcsolja akkor tud csatlakozni a telefonhoz a Lercenker applikáció segítségével. A wifit az SOS/WIFI gomb hosszú megnyomásával tudja kikapcsolni.
- Date/Time _Dátum és idő beállítás
- Time zone setting- időzóna beállítás
- Auto Power Off- Automatikus kikapcsolás- Off/3/5/10 minutes- Kikapcsolja a kamerát 3/5/10 perccel az indulás után.
- Screen Saver-Képernyő kikapcsolás- Beállíthatja, hogy a bekapcsolás után hány perccel kapcsoljon ki a kijelző. A felvétel ettől még megy tovább
- Beep sound on/off- Nyomógomb hangok ki/be kapcsolása
- Language- Nyelv választás
- TV Mode: NTSc vagy PAL rendszerben rögzítsen a kamera (Európában mindkettő jó)
- Licence Plate- Rendszám beállítása: A fel/le nyilakkal kiválaszthatja a számokat betűket és a menü gombbal léphet tovább.
- Frequency 50/60 Hz
- Storage Space-Az SD kártya telítettségét nézheti meg. Total-teljes kapacitás, Free- Szabad kapacitás, Event- zárolt felvételek mérete, Movie-video felvételek mérete, Photo-fotók mérete
- Format: internal storage/SD card- Formázza a belső memóriát vagy az SD kártyát (minden adatot töröl)
- Default: cancel/Yes- A gyári beállítások visszaállítása- cancel-mégse, Yes-visszaállítás
- Version- Szoftver verzió

Videó rögzítés: A rögzítés automatikusan elindul ha a készülék áramot kap. A kijelző felső részén megjelenik egy piros pont és mellette elindul egy óra amely mutatja a felvett anyag hosszát. A videó rögzítést az OK gombbal tudja megállítani, majd újra elindítani. A videó rögzítés közben a Fel nyíl megnyomására kikapcsolja a mikrofont, a Le nyíl megnyomására zárolja a felvételt, ekkor a kijelzőn egy lakat jelenik meg. A zárolt felvételt a készülék nem fogja törölni a későbbiekben. Ha a kamerán bekapcsolja a Mozgás érzékelő funkciót akkor csak akkor indul el a felvétel ha mozgást érzékel a kamera.

Videó visszajátszás: A készülék elindulása után nyomja meg a mode gombot kétszer, hogy a visszajátszás menübe jusson. A felvett anyagok és képek között a Fel/Le nyilakkal válogathat.

Felvétel törlése, zárolása: A Visszajátszás módban az aktuális felvételnél nyomja meg a Menü gombot ekkor megjelenik a Delet(törlés) és a Protection Lock(Zárolás) felirat , az Ok gombbal tudja kiválasztani mit szeretne, majd még egyszer meg kell nyomni a Confirm gombot, hogy megerősítse a választását.

Adatok mentése: Csatlakoztassa egy számítógéphez a mellékelt USB kábel segítségével. A kamera automatikusan felismeri a PC-t. A számítógépen nyissa meg a fájlkezelőt. A kamera USB meghajtóként jelenik meg. A videó fájlokat másolhatja törölheti stb.

További információ a honlapunkon: www.autos-kamera.hu

email: info@autos-kamera.hu tel: +36209648664

